


Aansluiting mixer met speakers

ACHTERKANT AANSLUITING LINKER EN RECHTER SPEAKERS XLR KABELS NAAR SPEAKER LINE IN

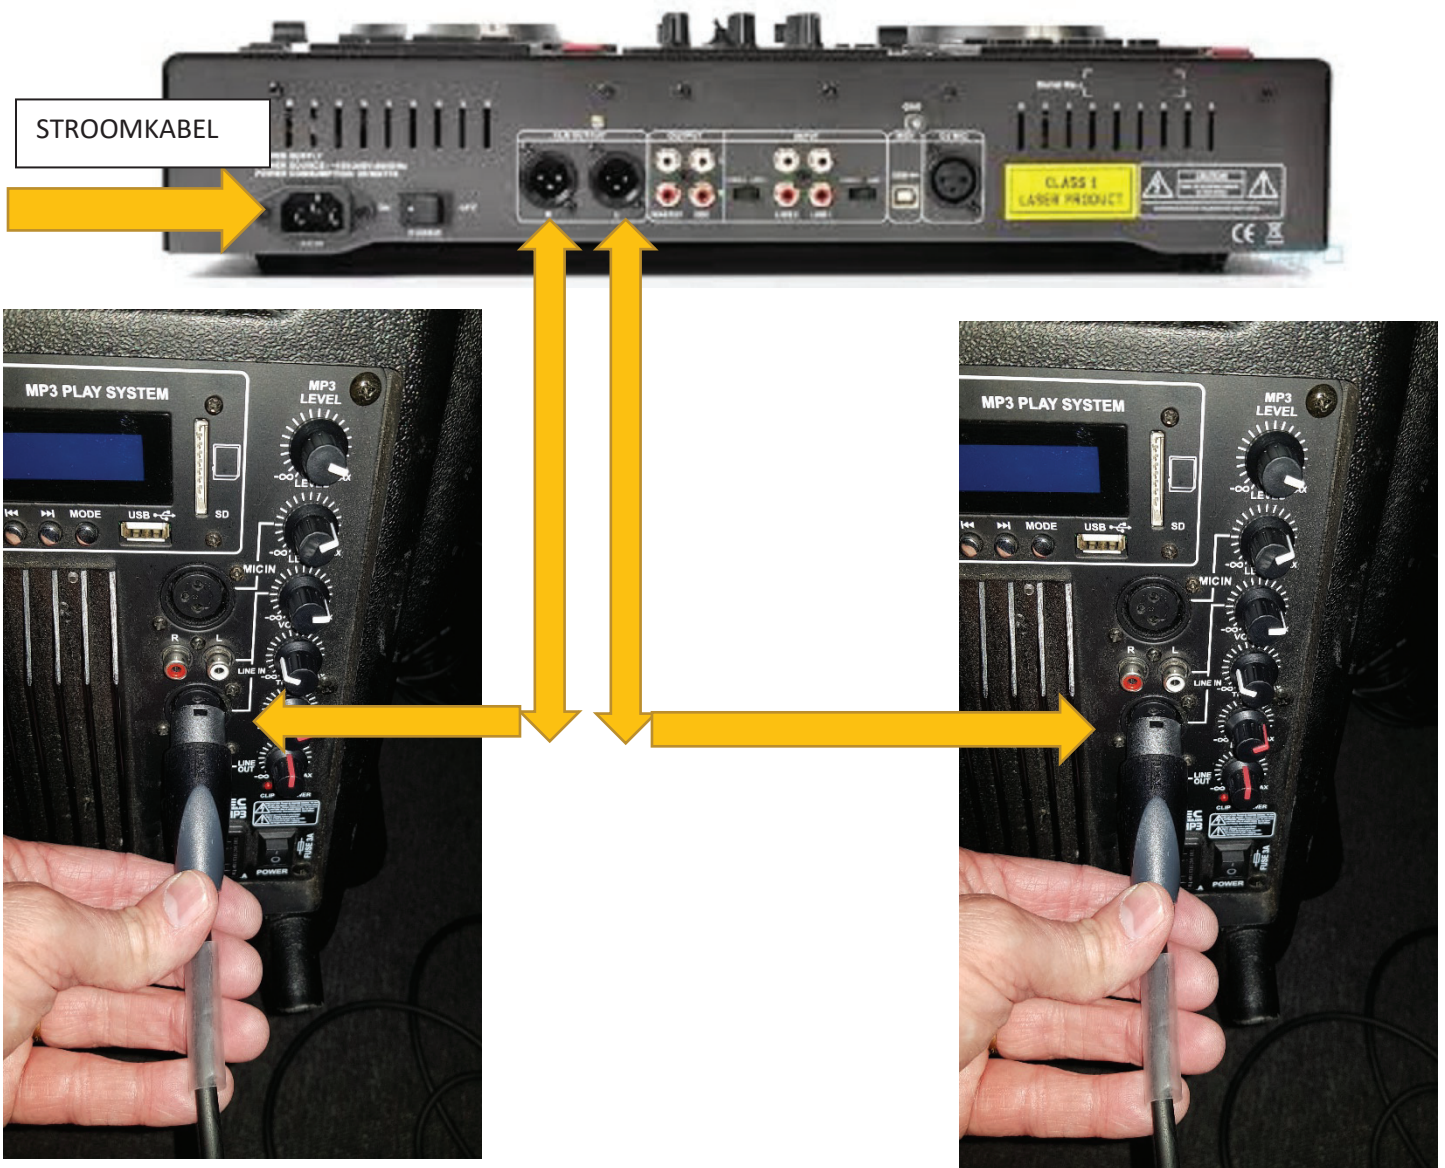

Nummers kiezen van een cd of usb



Aansluiting microfoon



Play en pauze toets

